

CHANGEMENT BLOWER


Après avoir démonter le bloc, retirer la chaussette de protection.



Retirer l'isolant et le scotch



Retirer les vis du capot

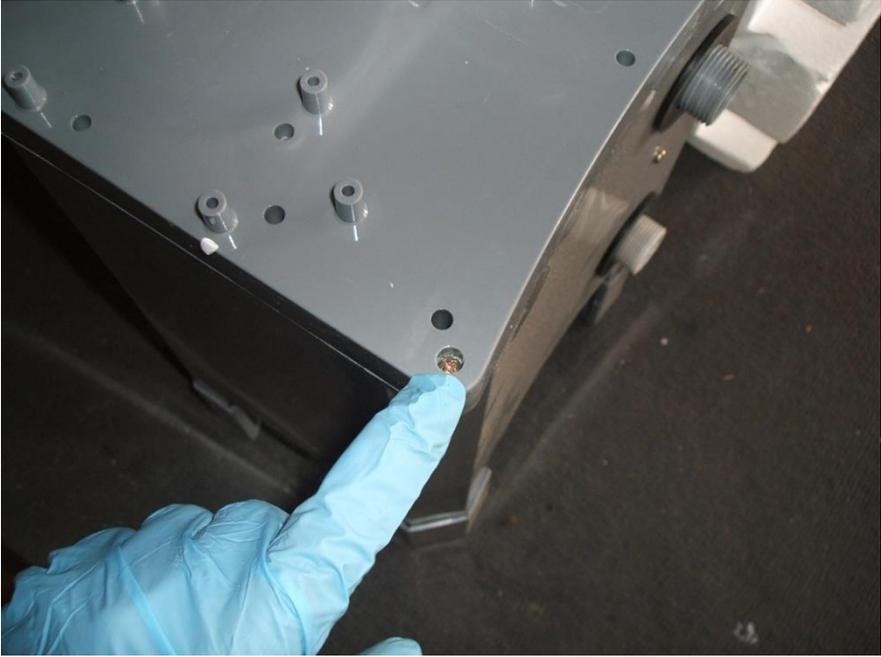


Retirer les 6 vis



Retirer le caoutchouc



Couper le fil noir et le fil rouge à l'aide d'une pince coupante

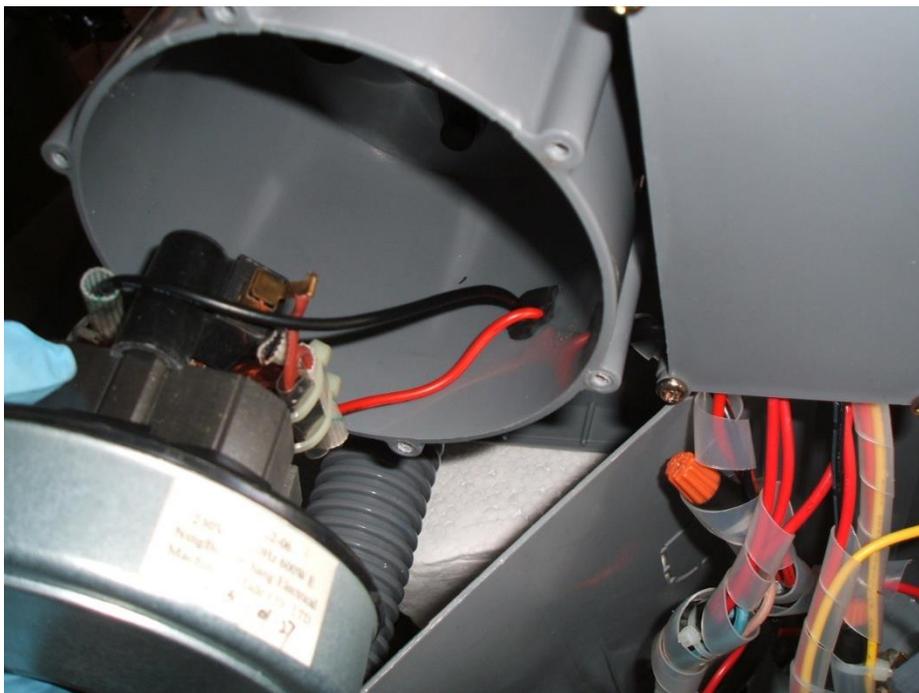

Dénuder les fils.

Changer le blower défectueux et reconnecter le nouveau blower avec les fils existants à l'aide d'une gaine thermo-rétractable.

Remplacer le blower, le caoutchouc et le capot puis l'isolant, le scotch et la chaussette.

