

CLIM8ZONE I

POUR SPAS DE NAGE



CHAUFFER & RÉDUIRE VOTRE CONSOMMATION.



La nouvelle pompe à chaleur spécifique spa de nage CLIM8ZONE 1 permet un chauffage et un refroidissement rapide de l'eau du spa. Grâce à son coefficient 7 de performance, la pompe à chaleur CLIM8ZONE 1 vous offre des économies d'énergie durant le réchauffement de l'eau. Contrairement aux autres pompes à chaleur de spa de nage, la CLIM8ZONE 1 fonctionne avec des températures extérieures très basses en dessous de -5°C .

-  **Économisez jusqu'à 70% d'énergie** par rapport aux réchauffeurs traditionnels
-  **Utilise une matière première disponible et gratuite** : L'air extérieur
-  **Fonctionnement silencieux** : moins de 40 dB
-  **Utilisation mixte** : Refroidissement & chauffage
-  **Facile d'utilisation** : Grâce au panneau de commande tactile SPA TOUCH 3 (non inclus avec la pompe à chaleur)

La CLIM8ZONE offre aux utilisateurs 3 options pour le chauffage et le refroidissement de l'eau de votre spa.

1



MODE CHAUFFAGE & REFROIDISSEMENT

Chauffe et refroidit l'eau du SPA, selon le réglage choisi par l'utilisateur

2



MODE CHAUFFAGE SEULEMENT.

Chauffe l'eau du spa.

3



MODE REFROIDISSEMENT SEULEMENT.

Refroidit l'eau du spa.

Utilise une matière première gratuite et disponible : L'air extérieur !




MODE PAR DÉFAUT.

Pour chauffer et refroidir.



ORDINATEUR CLIM8ZONE I.

Ajuste automatiquement la fréquence du compresseur en utilisant l'algorithme de l'intelligence artificielle qui est basée que la température de l'air ambiant, la température de l'eau et d'autres facteurs.



INTELLIGENCE ARTIFICIELLE.

L'algorithme inclus dans l'intelligence artificielle ajuste la pompe à chaleur pour un chauffage / refroidissement optimal et efficace.



INTENSITÉ VARIABLE.

Ajuste automatiquement la capacité à chauffer et à refroidir.

Fonctionne sans effort à partir d'un panneau SPATOUCH™.

L'utilisateur ajuste la température préréglée. Le contrôle du spa s'occupe du reste.



REGLAGE DU MODE CLIM8ZONE™


Suivez ces étapes pour régler le mode de Température.

- 1 - Pressez le bouton Réglages (A) pour entrer dans l'écran Réglages.
- 2 - Pressez le bouton CLIM8ZONE™ (B) pour entrer dans l'écran CLIM8ZONE™.
- 3 - Pressez le bouton CLIM8ZONE™ (C) pour entrer dans l'écran CLIM8ZONE™.
- 4 - Sélectionnez un des modes de Température suivants (E) :

Chauffe seulement (Mode par défaut)
Refroidit seulement
Chauffe et Refroidit
Désactivé

- 5 - Appuyez sur le bouton (D) Enregistrer pour enregistrer le nouveau paramètre. Appuyez sur le bouton (F) Annuler pour annuler le changement de réglage.

Votre réglage est complet. ☒

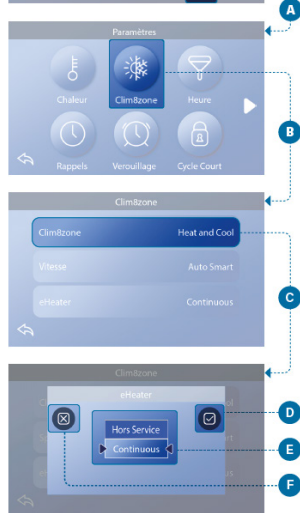

REGLAGE DU MODE DE VITESSE


Suivez ces étapes pour régler le mode de Température.

- 1 - Pressez le bouton Réglages pour entrer dans l'écran des Réglages.
- 2 - Pressez le bouton CLIM8ZONE™ (B) pour entrer dans l'écran CLIM8ZONE™.
- 3 - Pressez le bouton Vitesse (C) pour entrer dans l'écran de Vitesse.
- 4 - Sélectionnez un des modes de Vitesse suivants (E):

Manuel Haut
Automatique (mode par défaut)
Manuel Bas

- 5 - Appuyez sur le bouton (D) Enregistrer pour enregistrer le nouveau paramètre. Appuyez sur le bouton (F) Annuler pour annuler le changement de réglage.

Votre réglage est complet. ☒

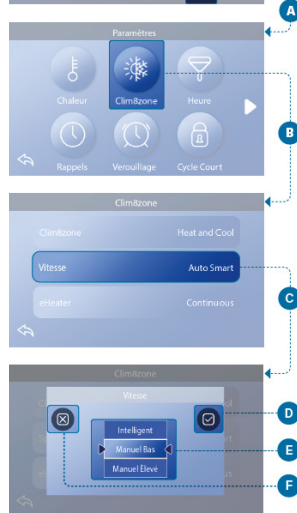

REGLAGE DU MODE DU e-CHAUFFAGE


Follow these steps to set the eHeater mode.

- 1 - Pressez le bouton Réglages (A) pour entrer dans l'écran des Réglages.
- 2 - Pressez le bouton CLIM8ZONE™ (B) pour entrer dans l'écran CLIM8ZONE™.
- 3 - Pressez le bouton eCHAUFFAGE (C) pour entrer dans l'écran eCHAUFFAGE.
- 4 - Sélectionnez un de ces modes eChauffage suivants (E) :

Désactivé
Continue
eBOOST (par défaut)

- 5 - Appuyez sur le bouton (D) Enregistrer pour enregistrer le nouveau paramètre. Appuyez sur le bouton (F) Annuler pour annuler le changement de réglage.

Votre réglage est complet. ☒

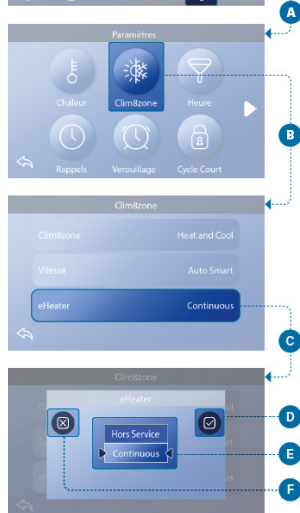

PERFORMANCES

CHAUFFAGE Température de l'air 27°C (en période été)

Puissance KW restituée
Puissance absorbée
COP

POMPE INVENTER

7.5 ≈ 1.92 KW
1.15 ≈ 0.13 KW
6.5 ≈ 14.8

CHAUFFAGE Température de l'air 15°C (chauffage)

Puissance KW restituée
Puissance absorbée
COP

5.8 ≈ 1.42 KW
1.15 ≈ 0.2 KW
5.00 ≈ 7.1

CHAUFFAGE

Puissance
Courant
Décibel
Poids
Cabine
Dimensions
Condensateur
Gaz
Compresseur
Diamètre sortie

4 A Max.
220 V
40 Db
62 Kg
Galvanisé noir
800 x 400 x 410 mm
Titium
R32
Rotary
Ø 50 mm

INSTALLATION D'UNE POMPE À CHALEUR SUR VOTRE SPA EXISTANT.

Vous avez déjà votre spa installé avec un coffret BALBOA, vous pouvez faire installer cette pompe à chaleur pour réduire vos consommations d'électricité. Sauf le pilotage des données qui se réalise directement sur le clavier de la pompe à chaleur et vous devez programmer votre pompe de circulation.

