


PROCEDURE DE CHANGEMENT DU BLOC TECHNIQUE

ETAPE 1 :

les outils nécessaires :

- 1 tournevis plat
- 1 tournevis cruciforme
- 1 pince multiple
- 1 chiffon

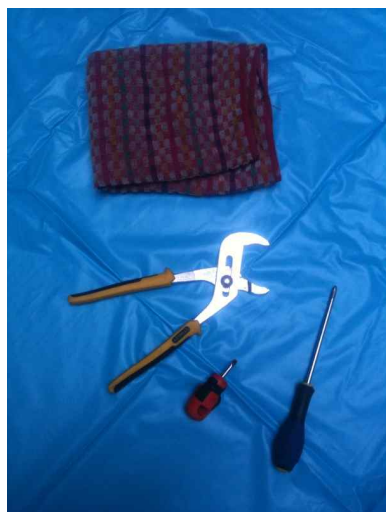

ETAPE 2

RETIRER LE TABLEAU DE COMMANDE A L'AIDE DU TOURNEVIS CRUCIFORME POUR
OTER LES 6 VIS A L'ARRIERE DU TABLEAU DE COMMANDE



ETAPE 3

DEBRANCHER LA CONNECTIQUE BLANCHE PUIS RETIRER LES 2 VIS QUI SE TROUVENT SUR LE SUPPORT DU TABLEAU DE COMMANDE



RETIRER ENFIN LE RESTE DU TABLEAU DE COMMANDE




ETAPE 4

RETIRER LE BOUCHON DE LA VALVE DE GONFLAGE (PRES DU TABLEAU DE COMMANDE) AINSI QUE LA BAGUE



ETAPE 5

RETIRER LE BOUCHON DE VIDANGE (SOUS LE SPA) AINSI QUE LA BAGUE

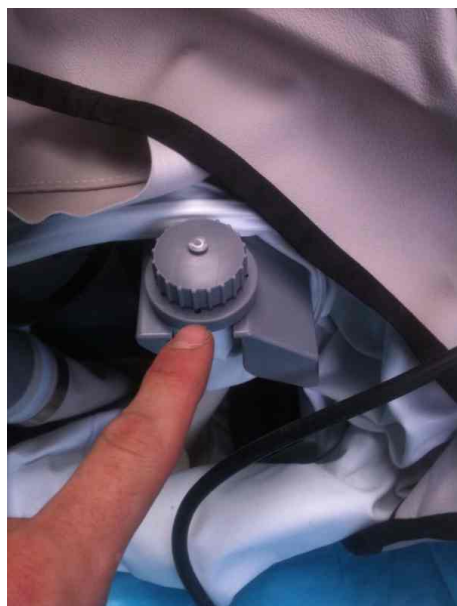

ETAPE 6

DESSERAGE DU COLLIER DE FIXATION DU COUDE ET FAITES COULISSER CE COUDE



ETAPE 7

DESSERAGE DES PARTIES INTERIEURES DU SPA GONFLABLE OU SE SITUE LA FIXATION DU FILTRE





ETAPE 8

TOUT L'ENSEMBLE DES PIECES EST DEMONTE, VOUS POUVEZ A PRESENT TIRER L'ENSEMBLE DU BLOC TECHNIQUE VERS LE BAS



ENSEMBLE DU BLOC TECHNIQUE UNE FOIS DEMONTE.
POUR LE REMONTAGE, RENFILEZ L'ENSEMBLE DU BLOC TECHNIQUE PAR LE DESSOUS
ET REVISSEZ ET REINSTALLEZ LES PIECES QUI ONT ETE DEMONTEES.



NOTE :

A L'ISSUE DU MONTAGE, PENSER A RESSERER LES BAGUES DE FILTRATION A
L'INTERIEUR DU SPA AU BOUT DE 2 OU 3 JOURS