




NOTICE SPAS GONFLABLES



Veillez lire ce manuel avant toute utilisation et veillez à le conserver pour consultation ultérieure.

Avant toute installation, assurez-vous de la place disponible pour la mise en place de votre spa. En effet, les dimensions du spa (indiquées sur le carton) peuvent varier de + ou - 10% en fonction du volume d'eau et du nombre de baigneurs.

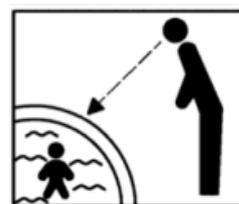

Sans surveillance d'un adulte, votre enfant est en danger dans votre spa.

Partie 1

Consignes de sécurité

MISE EN GARDE 2

L'eau attire les enfants. Verrouillez toujours le spa avec son couvercle après chaque utilisation.

Surveillez et agissez :

- la surveillance des enfants doit être rapprochée et constante.
- Désignez un seul responsable de la sécurité
- renforcez la surveillance lorsqu'il y a plusieurs utilisateurs dans le spa.
- Apprenez à nager à vos enfants dès que possible.
- Mouillez nuque, bras et jambes avant d'entrer dans l'eau.
- Apprenez les gestes qui sauvent et surtout ceux spécifiques aux enfants.
- Interdisez le plongeon ou les sauts.
- Interdisez la course et les jeux vifs aux abords du spa
- N'autorisez pas l'accès au spa sans gilet ou brassière pour un enfant
- Ne laissez pas de jouets à proximité et dans le bassin
- Maintenez en permanence une eau limpide et saine
- Stockez les produits de traitement d'eau hors de portée des enfants
- Attention ! La sécurité n'est assurée qu'avec une couverture fermée, verrouillée et correctement installée conformément aux instructions du fabricant.
- Le bouchon et la couverture doivent être mis en place par un adulte responsable.

- Le bouchon et la couverture ne se substituent pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Ils n'ont pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et / ou adultes responsables qui demeurent le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.
- Interdisez de monter, marcher ou de sauter sur la couverture du spa.
- En cas de dysfonctionnement, prendre toutes les mesures afin d'empêcher l'accès du spa aux jeunes enfants et ce, jusqu'à la réparation.

Prévoyez :

- téléphone accessible près du spa pour ne pas laisser vos enfants sans surveillance lorsque vous téléphonez
- Barrière de protection dont le portail sera constamment maintenu fermé
- Recouvrir le spa de sa couverture et fermer à l'aide du cadenas à code lorsque le spa n'est plus sous surveillance. ATTENTION : c'est éléments ne remplacent en aucun cas une surveillance rapprochée.

En cas d'accident :

- Sortez la personne de l'eau le plus rapidement possible.
- Appelez immédiatement les secours et suivez les conseils qui vous seront donnés.
- Remplacer les habits mouillés par des couvertures chaudes
- Mémorisez et affichez près du spa les numéros des premiers secours.

Consignes de sécurité

3 – SECURITÉ ÉLECTRIQUE

MISE EN GARDE 1

- Cet appareil doit être alimenté en électricité par l'intermédiaire d'un dispositif à courant résiduel (DCR) avec un courant de collage résiduel ne dépassant pas 30 mA.

MISE EN GARDE 2

- Les installations électriques doivent satisfaire les exigences des normes locales. Les appareils reliés à la terre doivent être connectés de façon permanente à un câblage fixe.

MISE EN GARDE 3

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par son agent de maintenance ou par un technicien possédant une qualification équivalente afin d'éviter tout risque. Remplacez immédiatement tout cordon endommagé. N'enterrez pas le cordon d'alimentation. Positionnez le cordon où il ne sera pas endommagé. L'appareil ne doit être réparé qu'avec des pièces de rechanges identiques.

MISE EN GARDE 4

- Les éléments contenant des parties sous tension, exception faite des éléments alimentés par une très basse tension ne dépassant pas 12 V, doivent être inaccessibles à une personne se trouvant dans le spa.
- Toutes les filtrations suivent la norme d'installation NF EN C15-100 stipulant que tout appareil électrique situé à moins de 3,50 m du bassin et librement accessible doit être alimenté en très basse tension 12V. Tout appareil électrique alimenté en 220 V doit être situé à plus de 3,50 m du bord du bassin. Demander l'avis du fabricant pour toute modification d'un ou plusieurs éléments du système de filtration.

MISE EN GARDE 5

- Afin de réduire les risques d'électrocution, ne pas utiliser de rallonge multiprise pour connecter l'unité à la source d'alimentation électrique ; mettez à disposition de l'appareil une prise électrique unique placée de façon adéquate. Ne pas brancher/débrancher cet appareil quand vous êtes dans l'eau ou quand vos mains sont mouillées.

MISE EN GARDE 6

- Les éléments comportant des composants électriques, exception faite des télécommandes, doivent être situés ou fixés de façon à ne pas pouvoir tomber dans le spa.

4 – CONDITIONS D'UTILISATION DU SPA

MISE EN GARDE 1

- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas utiliser le spa lorsqu'il pleut. LE SPA NE DOIT PAS ETRE INSTALLE DANS UNE SALLE DE BAINS

MISE EN GARDE 2

- Ne jamais utiliser le spa si les éléments d'aspiration sont cassés ou absents. Ne jamais remplacer un élément d'aspiration par un élément dont la puissance nominale est inférieure au flux indiqué sur l'élément d'aspiration d'origine.

MISE EN GARDE 3

- Lorsque la fonction de jet doit être utilisée, assurez-vous d'abord que le couvercle du spa est bien ouvert.

MISE EN GARDE 4

- N'allumez pas le spa s'il y a une possibilité pour que l'eau qu'il contient soit gelée. Ne versé jamais dans le spa de l'eau dont la température soit supérieure à 40°C. N'ajoutez pas de l'huile de bain ou sel de bain à l'eau du spa.

MISE EN GARDE 5

- Risque d'électrocution. N'utilisez jamais aucun appareil électrique lorsque vous êtes dans le spa ou lorsque vous êtes mouillé. Ne placez jamais aucun appareil électrique, comme une lampe, un téléphone, une radio ou une télévision, à moins de 3,5m du spa. Sauf tous accessoires homologués.

MISE EN GARDE 6

- Risque d'électrocution. Installez l'unité à une distance d'au moins 1,5 m de toute surface métallique. Sinon, un spa peut être installé à moins de 1,5 m d'une surface métallique à condition qu'il soit connecté de façon permanente avec un conducteur de cuivre plein ayant une section d'au moins 1,0 mm² au connecteur de fil sur le boîtier de connexion prévu à cet effet.

MISE EN GARDE 7

- Consulter un médecin avant toute utilisation prolongée.
- En cours de grossesse, le fait de rester de façon prolongée dans l'eau chaude risque de provoquer des accidents mortels sur le fœtus
- Limitez à chaque fois la durée d'utilisation à 10 minutes maximum.
- La température de l'eau doit également être limitée à 38 °C.

Consignes de sécurité

4 – CONDITIONS D'UTILISATION DU SPA

MISE EN GARDE 8

- La consommation d'alcool, de produits stupéfiants ou de médicaments avant ou pendant l'utilisation du spa risque de provoquer une perte de connaissance et une possibilité de noyade.
- La chaleur du spa accélère les effets de l'alcool, drogues et médicaments.

MISE EN GARDE 9

- Les personnes ayant des antécédents de maladie cardiaque, de pression sanguine trop faible / élevée, des problèmes circulatoires ou de diabète, prenant des médicaments, doivent consulter un médecin avant d'utiliser un spa.
- La consommation d'alcool, de produit stupéfiant ou de médicaments est de nature à augmenter sensiblement les risques d'hyperthermie mortelle.

MISE EN GARDE 10

- Les personnes prenant des médicaments doivent consulter un médecin avant d'utiliser un spa car certains médicaments peuvent provoquer une somnolence, et d'autres peuvent affecter le rythme cardiaque, la pression sanguine et la circulation.
- La température de l'eau du spa ne doit jamais dépasser les 40°C. Une température de l'eau comprise entre 38°C et 40°C est considérée comme sans danger pour un adulte en bonne santé.

MISE EN GARDE 11

- Une immersion prolongée dans le spa risque de causer des problèmes de santé.

5 – ÉLÉMENTS IMPORTANTS

MISE EN GARDE 1

- Afin d'éviter tout dommage causé à la pompe, le spa ne doit jamais être utilisé s'il n'est pas rempli d'eau

MISE EN GARDE 2

- Sortez immédiatement du spa si vous ne vous sentez pas bien ou si vous sentez que vous vous endormez

MISE EN GARDE 3

- Placez le spa uniquement sur une surface capable de supporter la charge au sol requise.

MISE EN GARDE 4

- Le spa ne doit pas être installé ou laissé dehors à une température inférieure à 4°C

MISE EN GARDE 5

- Afin d'éviter tout risque induit par le rétablissement accidentel d'un disjonctement thermique, l'appareil ne doit pas être alimenté en électricité par le biais d'un dispositif de commutation externe, comme une minuterie, ni connecté à un circuit qui est fréquemment connecté et déconnecté.

MISE EN GARDE 6

- L'utilisation de cet appareil par des personnes (notamment des enfants) à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou inexpérimentées ou non informées, n'est autorisée que si lesdites personnes sont sous surveillance ou informées sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

MISE EN GARDE 7

- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Partie 2

Les modèles

Malaga



Sofia



Palma



	Modèle CARRÉ 4 Places	Modèle ROND 4 places	Modèle ROND 6 places
Référence	36001	36002	36003
Dimensions (mm)	1540x1540x650	1800x650	2080x650
Contenance (L)	700	800	1000
Poids vide / plein En kg	20 / 720	21 / 821	26 / 826
Consommation (W)	2400	2400	2400
Pompe de circulation	12V / 1325l/h	12V / 1325l/h	12V / 1325l/h
Blower (W)	600	600	600
Réchauffeur (W)	1800	1800	1800
Accessoires			
Filtres	1	1	1
Clips	x	x	x
Sac de rangement	x	x	x
Tapis de sol	x	x	x
Kit de réparation	x	x	x

Partie 3

Installation du spa

ÉLÉMENTS INCLUS DANS VOTRE SPA

		
Tapis de sol	Couverture à clips	Tuyau de gonflage
		
Filtre	Chaussette à filtre	Housse de rangement
		
Vanne d'air	Tubes x3	Protection de vidange

Installation du spa

Exigences concernant le site d'installation

MISE EN GARDE 1

- Le sol doit être capable de supporter la charge prévue

MISE EN GARDE 2

- Un système de drainage adapté doit être prévu pour l'eau qui risquerait de déborder

MISE EN GARDE 3

- Ne pas faire rouler le spa sur lui-même ni le traîner sur le sol

IMPORTANT

En raison du poids combiné du spa, de l'eau et des baigneurs, il est très important que la base sur laquelle le spa est installé soit régulière, plate, de niveau et capable de supporter uniformément ce poids pendant tout le temps pendant lequel le spa est installé. Si le spa est placé sur une surface qui ne respecte pas ces exigences, tout dommage causé par un support inadapté provoque l'annulation de la garantie. Le propriétaire du spa doit s'assurer à tout moment de l'intégrité du site.

INSTALLATION EN INTÉRIEUR

Sachez qu'il y a des exigences spécifiques si vous installez le spa à l'intérieur :

- Le sol doit être capable de supporter la capacité du spa, une surface non dérapant et de niveau.
- Pour l'installation du spa, il est essentiel de prévoir un drainage adapté. Si vous aménagez une nouvelle pièce pour le spa, il est recommandé d'installer un avaloir de sol.
- Déterminez les effets de l'air humide sur le bois exposé, le papier, etc... là où vous prévoyez d'installer le spa. Pour limiter ces effets, mieux vaut prévoir une bonne ventilation dans la zone sélectionnée. Un architecte peut vous aider à déterminer s'il est nécessaire de prévoir plus de ventilation.

REMARQUE : N'installez pas le spa sur un tapis ou sur tout autre matériau risquant d'être endommagé par l'humidité.

INSTALLATION EN EXTÉRIEUR

Quel que soit l'endroit où vous installez le spa, il est important d'avoir des fondations de soutien solides. Si vous installez le spa à l'extérieur, assurez-vous qu'il n'y a pas d'objet pointu présent qui pourrait endommager le spa et que l'endroit est de niveau, afin que le spa puisse être placé de façon stable et convenable. En cours de remplissage, de vidange ou d'utilisation, il est possible que de l'eau déborde du spa. Le spa doit être installé près d'un avaloir de sol.

**Le montage du spa peut se faire à 1 ou 2 personnes.
Le temps moyen de montage du spa est de 10 minutes**

Installation du spa

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



ÉTAPE 1

Ouvrir le carton, sortir le spa et les accessoires de l'emballage et le déplier. ATTENTION, NE PAS OUVRIR AVEC UN CUTTER



ÉTAPE 2

Ouvrir le bouchon de gonflable à l'arrière du bloc puis visser sur l'extrémité du tuyau de gonflage. Veillez à serrer correctement la bague de gonflage. Brancher également les tubes sur le bloc et raccorder le tube du bas au spa pour augmenter l'arrivée d'air.



ÉTAPE 3

Ouvrir la vanne d'air du spa puis connecter l'autre extrémité du tuyau de gonflage à la vanne. Faire de même avec le tube.



ÉTAPE 4

Bancher la prise du bloc de contrôle et enclencher le gonflage en appuyant sur le bouton « bubble ». ATTENTION Le spa doit être branché à l'abris de la pluie.



ÉTAPE 5

Un fois le spa correctement gonflé, appuyer sur le bouton « Bubble » pour arrêter l'alimentation en air.



ÉTAPE 6

Enlever le tuyau de gonflage de la sortie d'air et bien serrer le capuchon du bouchon de gonflage du bloc.

ÉTAPE 7

Raccorder les 2 autres tubes du bloc de contrôle au spa. Avant le raccordement, veuillez vérifier la présence des joints toriques sur chacun des tubes.



Installation du spa

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

ÉTAPE 8

Visser la cartouche de filtration FL30 (Ref 31220) sur la grille basse de la paroi du spa en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, puis ajouter la chaussette sur le filtre. ATTENTION : NE PAS SERRER A FOND.

ÉTAPE 9

Remplir le spa à l'aide d'un tuyau d'arrosage jusqu'à atteindre le niveau d'eau indiqué sur la paroi du spa

CONSEIL & ASTUCE : nous vous recommandons d'utiliser **une cartouche de remplissage anticalcaire** (Ref 3048) afin de diminuer le taux de calcaire de votre eau.

ÉTAPE 10

Placer la couverture sur le spa et la fixer avec les clips.

CONSEIL & ASTUCE

Afin d'analyser et de traiter l'eau de votre spa, nous vous recommandons d'utiliser le KIT CHIMIE (Ref : 143145F)



TOUS LES PRODUITS ET ACCESSOIRES NÉCESSAIRES SONT DISPONIBLES SUR LE SITE : <https://www.be-spa.fr/>

REMARQUES :

- Lors du premier gonflement du spa, certains plis peuvent rester apparent. Ils disparaîtront avec la chaleur de l'eau.
- Pour regonfler le spa une fois rempli d'eau, veuillez d'abord activer les jets pendant 2 à 3 minutes en appuyant sur le bouton « Bubble » puis appliquer les étapes 2 à 6.
- Remplissage du spa : l'eau doit atteindre le niveau du trait de marquage. Si ce niveau n'est pas atteint, il est possible que le chauffage ne se fasse pas. Si ce niveau est dépassé, l'eau risque de déborder pendant l'utilisation du spa.

Partie 4 :

Utilisation du spa

Vous devez vous assurer que le niveau de l'eau dans le spa correspond bien au repère qui se trouve sur la paroi du spa. Ne faites jamais travailler le système d'alimentation à vide car cela provoquerait l'annulation de la garantie.



MODE MANUEL

Touche FILTER - Touche marche/arrêt pour le système de filtration.

Lorsque vous appuyez sur cette touche, la pompe de filtration commence à fonctionner et le voyant rouge s'allume. Appuyez de nouveau sur la touche pour arrêter la pompe, le voyant s'éteint.



Lorsque la durée de fonctionnement cumulée de la Pompe de filtration atteint 168 heures, les lettres "FC" s'affichent à l'écran et une alarme se déclenche. À ce moment-là, le voyant lumineux de la touche du système de filtration est allumé, mais le système de filtration ne fonctionne pas. Le voyant lumineux de la touche du système de chauffage est éteint et le système de chauffage ne fonctionne pas. Ce n'est que lorsque vous appuyez de nouveau sur la touche "FILTER" que le voyant lumineux de la touche du système de filtration s'éteint. À ce moment-là, les lettres "FC" affichées sur l'écran s'efface et l'alarme s'arrête. La température réelle de l'eau est affichée. Toutes les touches retrouvent leur mode de fonctionnement normal.

Les lettres "FC" et l'alarme servent à rappeler à l'utilisateur qu'il faut nettoyer ou remplacer l'élément de filtration



Touche Température


Touche utilisée pour régler la température. Appuyez sur cette touche. Les chiffres à l'écran se mettent à clignoter. Appuyez sur les touches permettant d'augmenter ou de réduire la température pour régler la température. Une fois le réglage terminé, appuyez de nouveau sur la touche Température pour confirmer. La température par défaut est de 40°C, et la température peut être réglée entre 20 et 40°C.



Touche permettant d'augmenter la température.

Utilisation du spa

MODE AUTOMATIQUE

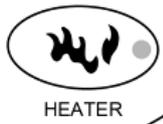


Touche Chauffage - Touche marche/arrêt pour le système de chauffage.

Lorsque vous appuyez sur cette touche, le système de chauffage commence à fonctionner et le voyant rouge s'allume. Appuyez de nouveau sur la touche pour arrêter le système de chauffage ; le voyant s'éteint. Lorsque vous appuyez sur cette touche "HEATER", le système de chauffage commence à fonctionner en mode automatique et le voyant rouge s'allume. En même temps, le voyant lumineux de la touche FILTRE s'allume et la pompe de filtration commence aussi à fonctionner. C'est normal, c'est ainsi que le système a été conçu.

Lorsque la température prédéfinie est atteinte, le système de chauffage s'arrête de fonctionner mais le voyant lumineux du chauffage ne s'éteint pas.

La pompe de filtration continue à fonctionner et le voyant lumineux de la filtration est allumé. (ceci permet d'avoir une température homogène dans votre spa). Lorsque la température de l'eau descend de 2 degrés en dessous de la température prédéfinie, le système de chauffage redémarre automatiquement, ainsi que la pompe de filtration. Le voyant lumineux de la filtration s'allume

REMARQUE : La montée en température de l'eau peut prendre du temps (Maximum 1°C / Heure)

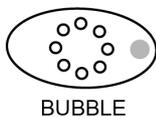

Touche Bubble - Touche marche/arrêt pour le système de jet.

Lorsque vous appuyez sur cette touche, la pompe à air commence à fonctionner et le voyant rouge s'allume. Appuyez de nouveau sur la touche pour arrêter le système de jet ; le voyant s'éteint. Le système de jet s'arrête automatiquement au bout de 20 minutes. Si vous en avez encore besoin, vous devez patienter 10 minutes puis appuyez de nouveau sur la touche "Bubble".

Lorsque la fonction « bulle » a été démarrée et a fonctionné pendant 15 minutes, la fonction « bulle » peut être arrêtée ou démarrée. Lorsque les jets ont été démarrés et ont fonctionné 15 minutes avant d'être arrêtés, les bulles peuvent être arrêtées mais pas redémarrés. Pour le redémarrage des jets, vous devez patienter 10 minutes. Lorsque les jets ont fonctionné pendant 20 minutes avant de s'arrêter, la fonction ne peut pas être réactivée avant un délai de 10 minutes.

Utilisation du spa

ENTRETIEN DU SPA

ENTRETIEN DE L'EAU

L'eau du spa doit être filtrée régulièrement.

L'eau doit bénéficier périodiquement d'un traitement chimique. Cependant, les produits chimiques contenant des ions de calcium ne doivent pas être utilisés. Si vous utilisez des produits chimiques avec ions de calcium pour traiter l'eau, il est très probable que des dépôts de tartre se forment sur les parois du spa ou dans les tuyaux de chauffage internes. Les dépôts de tartre endommagent directement les composants électriques à l'intérieur du tableau de commande, et ont donc une influence négative sur la durée de vie du tableau.

Si la durée cumulée de fonctionnement du système de filtration atteint les 168 heures, le système émet une alarme pour rappeler à l'utilisateur qu'il faut nettoyer ou remplacer l'élément de filtration.

RANGEMENT DU SPA

Videz complètement l'eau du spa et essuyez les gouttelettes d'eau qui se trouvent sur les parois. Ensuite, laissez le spa au repos pendant 24 heures, à l'envers et dégonflez-le et pliez-le. En hiver, veuillez plier le spa à l'intérieur. En effet, en hiver, la très basse température provoque un durcissement des matériaux du spa. Dans ce cas, le fait de plier le spa risque de provoquer une rupture des matériaux. Remettez le spa dans son carton d'emballage après l'avoir plié, et placez le carton dans un endroit ombragé pour éviter toute exposition directe à la lumière du soleil. Stocker votre spa dans un endroit sec, ventiler et à l'abri des nuisibles.



Utilisation du spa

MAINTENANCE DU SPA

ENTRETIEN DE L'EAU

Nettoyez votre cartouche de filtration au moins **une fois par semaine** après un fonctionnement continu de 72 à 120 heures. La cartouche de filtration doit être **remplacée au moins une fois par mois** en fonction de l'utilisation. (Voir tableau descriptif)

Remplacez l'eau lorsque celle-ci est saturée ou lorsque son aspect n'est plus approprié à l'utilisation, ou bien utilisez des produits chimiques pour spa appropriés. Tous les spas nécessitent l'utilisation de produits chimiques.

Si vous n'utilisez pas de produits chimiques de traitement, nous vous conseillons, pour maintenir votre eau, de la changer au bout de quelques jours.

Veillez demander conseil à votre revendeur local de piscines pour de plus amples informations concernant la maintenance chimique. Veillez suivre attentivement les instructions des fabricants de produits chimiques. Les dommages causés au spa du fait d'une mauvaise utilisation de produits chimiques ou d'une mauvaise gestion de l'eau du spa ne sont pas couverts par la garantie.

Équilibre de l'eau : nous recommandons de maintenir le pH de votre eau à un niveau compris entre 7,2 et 7,5, l'alcalinité à un niveau compris entre 80 et 120 ppm.

Achetez un kit de test pour tester la composition chimique de votre eau avant chaque utilisation du spa, et pas moins d'une fois par semaine. Un pH trop faible provoquera des dommages au spa et à la pompe. Les dommages résultant d'un déséquilibre chimique ne sont pas couverts par la garantie.

Les produits de traitement de l'eau et d'entretien de votre spa doivent être stockés dans un endroit aéré et ventilé, loin des sources de chaleur. Rangez les produits en hauteur, hors de portée des enfants.

Lisez et respectez scrupuleusement les consignes figurant sur les étiquettes.

Le non respect des consignes d'entretien peut engendrer des risques graves pour la santé notamment celle des enfants.

Le propriétaire du spa est responsable de l'assainissement de l'eau, qui se fait par l'ajout régulier et périodique (quotidien si nécessaire) d'un assainisseur conforme aux normes. L'assainisseur permettra d'assurer le contrôle chimique des bactéries et virus présents dans l'eau de remplissage ou introduits pendant l'utilisation du spa.

Utilisation du spa

MAINTENANCE DU SPA

ANALYSE DE L'EAU

Faites une analyse une fois par semaine

→ Tremper la dans l'eau et 5 minutes après vous obtenez les valeurs du PH

Le kit d'entretien de votre spa est disponible chez nos revendeurs ou sur le site internet BE SPA : www.be-spa.fr/accessoires-spa.html



PH : VÉRIFICATION DE L'ÉQUILIBRE DE L'EAU

Vous devez avoir une valeur comprise entre 7,2 à 7,6 (couleur orangée sur votre bandelette).

Pour info : si votre pH est supérieur à 8, ne pas monter la température au dessus de 30° C car vous avez un risque de développement d'algues rapidement.

DÉSINFECTION DE L'EAU

Après avoir contrôlé le pH de votre spa, il est important de désinfecter votre spa avec de l'oxygène actif ou du brome.

Si vous utilisez de l'oxygène actif, voici les règles à respecter :

En période hivernale (températures extérieures inférieures à 25°C), mettre une pastille par semaine, de préférence le même jour de la semaine. En période Estivale (températures extérieures supérieures à 30°C) mettre une pastille tous les 2 jours en cas de grande affluence, de temps orageux et/ou de forte chaleur, puis à chaque fin de semaine, choquer l'eau en mettant 2 pastilles après la baignade.

Si vous utilisez du brome, mettre une pastille par semaine de Brome et en remettre une nouvelle dès que la précédente est consommée. A chaque fin de semaine, choquer l'eau en mettant une dose de brome shock après la baignade.

IMPORTANT :

**Ne jamais mettre de chlore dans les spas.
Ne pas mélanger plusieurs produits désinfectants ensemble,
cela pourrait entraîner des réactions chimiques.**

Utilisation du spa

MAINTENANCE DU SPA

L'ALCALINITÉ DE L'EAU

Il est important de vérifier le taux d'alcalinité de votre eau, afin de maintenir correctement l'équilibre de votre pH.

Et de préserver la longévité de votre spa, car l'eau chaude augmente la tenue du calcaire sur les résistances électriques et endommage les dispositifs de sécurité qui conduit à l'arrêt du système de chauffage.

REMPACEMENT DE L'EAU

Il est conseillé de remplacer l'eau de votre spa gonflable 1 fois par mois

NETTOYAGE DE LA CARTOUCHE DE FILTRATION


Veillez bien à débrancher le bloc d'alimentation de la prise électrique avant d'appliquer la procédure qui suit.

Dévissez la cartouche de filtration en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Enlevez la chaussette de la cartouche de filtration.

La cartouche de filtration peut être rincée avec un tuyau d'arrosage et réutilisée. Cependant, si la cartouche de filtration reste sale ou si elle est décolorée, elle doit être immédiatement remplacée. Attention le spa doit toujours fonctionner avec sa cartouche filtrante et du préfiltre afin d'éviter l'aspiration des cheveux dans l'aspiration de la pompe de filtration qui provoque son arrêt.

Remettez la chaussette de la cartouche de filtration en place et placez la cartouche de filtration sur l'entrée d'eau en la vissant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Les filtres sont disponibles chez nos revendeurs ou sur le site internet BE SPA : www.be-spa.fr/accessoires-spa.html

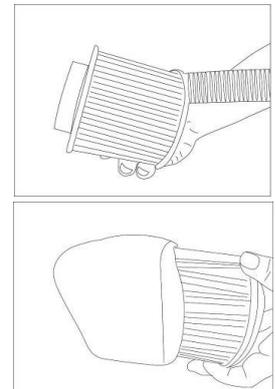

Filtre FL30
Ref : FL31220

VIDANGE D'EAU

Veillez bien à débrancher le bloc d'alimentation de la prise électrique. Insérez le bouchon en plastique dans la bonde de fond à l'intérieur du spa.

ATTENTION : C'est un double bouchon, il ne faut pas seulement dévisser le capuchon.

Dévissez le bouchon en contrebas du spa et vissez dessus le tuyau de gonflage. Enlevez le bouchon en plastique de la bonde de fond sur la paroi interne du spa ; l'eau s'écoule alors. Enlevez le tuyau de gonflage et serrez bien le bouchon.

Utilisation du spa

MAINTENANCE DU SPA

NETTOYAGE

Les résidus des détergents, les matières dissoutes à partir des maillots de bain et les produits chimiques s'accumulent progressivement dans l'eau du spa. Pour nettoyer le spa, utilisez du savon et de l'eau, puis rincez.

REMARQUES

- n'utilisez pas de brosses dures ni de nettoyants abrasifs.
- Nettoyez l'intérieur du spa avec des produits non abrasifs et non moussants

DÉGONFLAGE

Pour procéder au dégonflage de votre spa gonflable, il faut retirer le bouchon noir.



Retirer l'ensemble de ce bouchon afin de dégonfler votre spa.

STOCKAGE

Vérifiez que toute l'eau du spa et du boîtier de commande a bien été drainée. C'est essentiel pour garantir la longévité du spa. Nous vous recommandons d'utiliser un aspirateur universel pour aspirer ou éliminer l'eau contenue dans la tuyauterie du spa. Enlevez la cartouche de filtration

Il vous est conseillé de stocker le spa dans son emballage d'origine et dans un endroit chaud et sec.

REMARQUE

- Sous l'effet d'une température inférieure à zéro, le plastique devient cassant. Le gel risque d'endommager sérieusement le spa. Tout aménagement hivernal inadapté de votre spa risque d'annuler la garantie.

Partie 5 : Dépannage & Coordonnées

SAV

Afin de vous aider dans la résolution d'éventuels pannes rencontrées, vous trouverez ci-dessous quelques problèmes possibles avec leurs causes et leur résolution.

Problème	Causes probables	Solutions
Le système de Bubble semble ne pas fonctionner	La pompe à air est trop chaude (a fonctionné plus de 20 minutes) Il y a un souci avec le boîtier électrique	Débrancher la pompe à air. Une fois que la pompe à air a refroidi, rebrancher et appuyer sur le bouton Jet pour l'activer.
Le système de chauffage semble ne pas fonctionner	La température est réglée trop basse La cartouche de filtration est sale Le niveau d'eau n'est pas bon Panne de l'élément de chauffage	Choisir un réglage correct pour la température (20 à 42°C). Nettoyer/remplacer la cartouche de filtration toutes les semaines et bien remettre la chaussette Ajouter de l'eau jusqu'aux niveaux spécifiés.
Le système de filtration semble ne pas fonctionner Code 88 et SH	La cartouche de filtration est sale Il y a un souci avec le boîtier électrique Tension électrique insuffisante ou fréquence incorrecte Sonde de température HS	Nettoyer/remplacer la cartouche de filtration toutes les semaines et bien remettre la chaussette Nettoyer la grille d'aspiration Demander à un électricien professionnel de vérifier que la tension d'alimentation et la fréquence sont normales chez vous Nettoyer / remplacer la cartouche de filtration et bien remettre la chaussette
Le spa fuit	Le spa est déchiré ou percé	Utiliser l'une des rustines fournies : essuyer la surface à réparer de façon à l'assécher. Appliquer la colle qui se trouve dans le sachet d'accessoire sur la rustine, puis coller la rustine sur la zone endommagée. Faire glisser votre doigt sur la surface afin d'éliminer toute bulle d'air éventuellement présente. Vous pourrez en général réaliser une réparation solide et discrète.
L'eau n'est pas propre	Durée de filtration insuffisante La cartouche de filtration est sale Mauvaise maintenance de l'eau	Augmenter la durée de filtration. Nettoyer/remplacer la cartouche de filtration toutes les semaines et bien remettre la chaussette Vérifier le PH de l'eau avec le testeur fourni. Le PH doit être maintenu entre 7,2 et 7,5 Mettre de l'oxygène actif dans un doseur flotteur
Eau trouble		Vérifier la teneur en calcaire


Dépannage & Coordonnées SAV

Niveaux de protection par rapport à l'eau

NORME NC C15/100

la norme NC C 15-100 fixe les règles de conception, de réalisation et d'entretien des installations électriques basse tension en France. Elle veut ainsi offrir aux occupants une sécurité optimale et une garantie de bon fonctionnement. Toutes les installations, neuves ou entièrement renouvelées, doivent respecter cette norme.

Les niveaux de protection par rapport à l'eau de l'appareil diffèrent selon les zones dans lesquelles se trouve le produit.

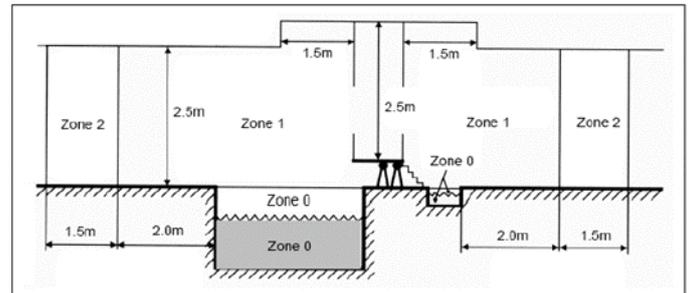

1,50cm ET +
de la prise de courant



-1,50cm
de la prise de courant

SÉCURITÉ & DÉCLARATIONS

1. Une liaison équipotentielle supplémentaire locale doit relier tous les éléments conducteurs externes dans les Zones 0, 1 et 2 avec des conducteurs de protection de tous les éléments conducteurs exposés se trouvant dans ces zones.
2. Les mesures de protection par un emplacement non conducteur et par une liaison équipotent sans connexion à la masse ne sont pas autorisées.
3. L'équipement électrique doit disposer au moins des degrés de protection suivants :
4. Les boîtes de dérivation ne doivent pas être installées dans les Zones 0 et 1, sauf, dans la zone 1, avec des circuits à très basse tension de sécurité.
5. Dans la Zone 0 : IPX8
6. Dans la Zone 1 : IPX5
7. Dans les Zones 0 et 1, aucun organe ni accessoire de couplage ne doit être installé.
8. Le transformateur doit être situé en-dehors de la zone 1.

Dépannage & Coordonnées

SAV

GARANTIE LIMITÉE - TERMES ET CONDITIONS

DURÉE DE GARANTIE : 24 MOIS

- La période de garantie commence le jour de l'achat Garantie 24 mois, hors usure, déchirement, crevaison, percement de la paroi, déformation due à un sur-gonflage, utilisation incorrecte, inobservation des consignes d'installation et d'entretien. Tous ces éléments entraîneraient une annulation de la garantie.

OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR

- L'acheteur doit prouver la date d'achat originale par le biais d'un ticket d'achat, d'une facture ou du reçu d'installation.
- Les frais de transport pour le transport chez et à partir du fabricant ou du centre de réparation agréé sont à la charge de l'acheteur. En cas de SAV sous garantie, les frais de transport pour l'acheminement au centre de réparation sont à la charge de l'acheteur.
- Remarque : Si aucun dysfonctionnement n'est constaté, le renvoi du produit ou des composants sont également à la charge de l'acheteur.
- Si le spa est hors garantie, les frais d'envoi au centre de réparation sont à la charge de l'acheteur.
- Un devis sera établi avant toute intervention de réparation.
- Tous les coûts de démontage ou de réinstallation des éléments sont à la charge de l'acheteur. Il est possible que vous deviez vous acquitter de frais de service auprès du revendeur. La main-d'œuvre usine se définit comme la main-d'œuvre nécessaire pour tester et réparer les composants renvoyés à l'usine aux frais du client, à condition que les composants défectueux soient renvoyés pendant la période de garantie spécifiée.

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS DE GARANTIE

- La garantie est une garantie limitée. Elle couvre le spa lui-même pour la période indiquée. Cette garantie réfute ou limite toutes les autres garanties implicites ou expresses, exception faites des garanties dont la réfutation ou la limitation n'est pas permise par les lois de l'État dans lequel le produit est utilisé. Le fabricant n'autorise aucune tierce partie, notamment ses agents, distributeurs ou revendeurs, à accepter toute autre obligation ou responsabilité que ce soit. En aucun cas le fabricant ne saurait être tenu pour responsable pour toute demande de dédommagement suite à des dommages résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser, de l'installation ou de la réparation du spa, notamment, sans limitation, les dommages en cours de transport, les crevaisons, les déchirures du vinyle, les frais d'eau et/ou d'évacuation, les dommages causés par le gel, les dommages des eaux causés aux zones environnantes, pièces, meubles ou paysages. L'acheteur est responsable pour prévoir un accès suffisant aux zones autour du spa afin que les réparations puissent être faites correctement. Les spécifications du produit sont sujettes à modifications sans avis.
- Les dégâts causés par les produits de traitement chimique ou l'eau ne sont pas couverts par la garantie. (trace de calcaire, tâches noires ou roses sur la partie gonflable)

ACTIONS ANNULANT LA GARANTIE

La présente garantie est annulée si le spa a été modifié, mal utilisé, subi un mauvais traitement ou a été réparé par une personne non agréée, ou s'il n'a pas été installé dans le respect des instructions du fabricant. Les autres actions provoquant l'annulation de la garantie sont : utilisation du spa sans eau ou avec un niveau d'eau incorrect, utilisation d'une rallonge, maintenance chimique non adaptée, installation du spa au-dessous du niveau du sol, dommages causés par la glace ou le gel, tension insuffisante ou excessive. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

MISE AU REBUT CORRECTE DE CE PRODUIT



Ce marquage indique que, dans l'Union Européenne, ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Afin de prévenir tout effet négatif possible sur l'environnement ou la santé humaine d'une mise au rebut non contrôlée des déchets, recyclez-le de façon responsable afin de permettre le recyclage durable des ressources matérielles. Pour mettre au rebut votre produit usagé, veuillez l'amener à un centre de récupération ou prenez contact avec le revendeur chez lequel vous avez acheté le produit. Cela permettra un recyclage respectueux de l'environnement du produit.

ATTENTION : Si vous devez renvoyer votre spa gonflable dans le cadre de la garantie, il est important de bien le sécher avant de mettre dans son emballage. Attendre 24h à l'envers avant de plier le spa dans son emballage.

COORDONNÉES SAV COCOONING WATER

Pour toute question, remarque ou nécessité de SAV, merci de transmettre un email décrivant le problème rencontré, accompagné de vos coordonnées (Nom, Prénom, Adresse postale, Numéro de Téléphone) à l'adresse suivante :

sav@bcfoutdoor.fr

Cocooning Water



Produit importé par :
BE SPA INTERNATIONAL
5 RUE DE L'OCEANE 72650 SAINT SATURNIN - FRANCE
Tel SAV : 0825 272 102